

Guida per l'utente



8028s Premium DeskPhone


Il presente telefono fa parte della gamma di telefoni IP. Oltre a un chiaro display monocromatico associato a 6 tasti funzione dedicati e un tasto di navigazione intuitivo, l'8028s Premium DeskPhone dispone di 4 tasti software programmabili come un modulo aggiuntivo smart, per un accesso rapido ai vostri contatti preferiti o alle vostre funzioni preferite. Grazie a un'eccellente qualità audio, le chiamate telefoniche sono ad alta fedeltà sia nel caso in cui si utilizzi il viva voce che nel caso del microtelefono comfort. È compatibile con il telelavoro. Quindi è perfetto per l'utilizzo presso il vostro ufficio aziendale o domestico.

Descrizione del telefono



- 1 LED luminosi
Blu lampeggiante: chiamata in arrivo / Allarme appunt.
- 2 Schermo retroilluminato monocromatico.
- 3 6 tasti funzione dedicati.
- 4 4 tasti programmabili con LED ed etichetta cartacea.
- 5 Spostamento.
- 6 Tasti di funzione permanente: consentono un accesso rapido alle principali funzioni del telefono.
- 7 Telefono cablato (qualità audio a larga banda).
- 8 Jack da 3,5 mm, 4 poli (standard TRRS: CTIA).
- 9 Tastiera alfabetica magnetica.
- 10 Base regolabile e stabile.
- 11 Altoparlante.

Display principale e tasti di navigazione

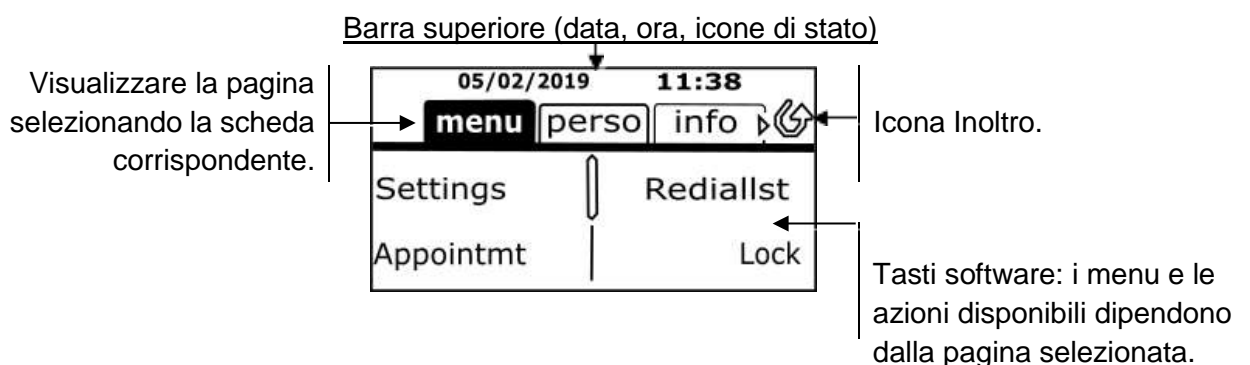

Tasto OK: consente di attivare le scelte e le opzioni proposte in corso di programmazione o configurazione.

Tasto di navigazione sinistra-destra: nello stato inattivo, questo tasto permette di passare da una pagina all'altra. Durante la conversazione, utilizzare questo tasto per alternare fra le schede delle chiamate correnti (chiamata in corso, chiamate in attesa, chiamata in arrivo). Durante la composizione dei messaggi, utilizzare questo tasto per navigare nella casella di testo.



Tasto di navigazione alto-basso: consente di scorrere il contenuto di una pagina.




Tasto indietro/esci: utilizzare questo tasto per tornare al passaggio precedente. Utilizzare il tasto per tornare alla home page (pressione prolungata).



Trasferire le chiamate premendo il tasto abbinato all'icona di inoltro.

-  Icona bianca fissa: nessun inoltro attivato.
-  Freccia rotante: inoltro attivato.

Schermo di gestione delle chiamate

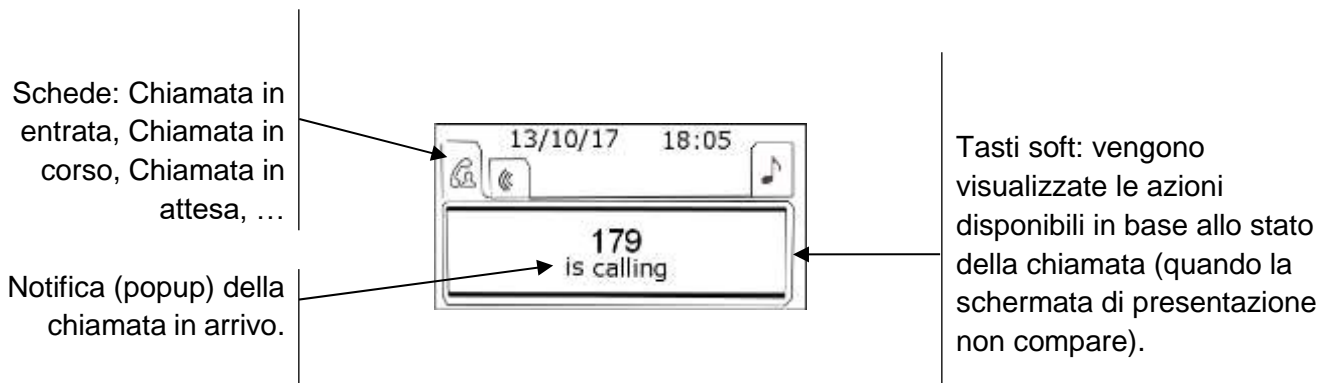

A ogni scheda corrisponde una chiamata il cui stato è rappresentato dalla relativa icona (in corso, in attesa, in arrivo). Durante la comunicazione, utilizzare le frecce destra e sinistra del navigatore per consultare le chiamate in attesa o in arrivo.



Tutte le funzioni sono accessibili mentre la chiamata è visualizzata sulla schermata. Utilizzare le frecce Su e Giù per spostarsi verso l'alto o verso il basso in una pagina. Queste funzioni, trasferimento, conferenza, ..., sono direttamente correlate allo stato della chiamata consultata. Ad esempio, la funzione di trasferimento non sarà disponibile tra una chiamata in corso o in attesa e una chiamata in arrivo.



Utilizzare per passare al display principale durante la conversazione per accedere ad alcune funzioni, ad esempio la ricerca per nome.



Premere il tasto davanti all'etichetta per selezionare la funzione corrispondente.

È anche possibile gestire le chiamate dalla pagina Perso.

Durante una comunicazione, premere il tasto Indietro/Esci e visualizzare la pagina Perso. Le comunicazioni in corso o in attesa vengono visualizzate sui diversi tasti di linea. È quindi possibile conversare con il proprio interlocutore premendo il tasto ad esso associato.


Accesso al menu locale dell'utente

Il menu User Local è accessibile anche dal MENU di sistema: Accedere alla pagina 'Menu' » *Client* » *App* »

Sostituire o aggiornare l'etichetta

Togliere l'etichetta di carta



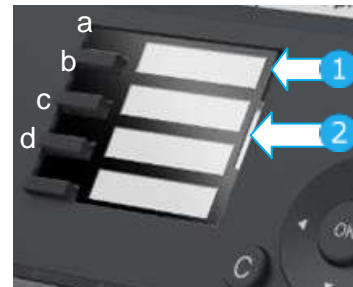




- Sollevare la copertura di protezione in corrispondenza della tacca (1).
- Togliere l'etichetta di carta nello stesso modo (2).
- Aggiornare l'etichetta di carta o sostituirla con una nuova.








Installare l'etichetta di carta

- Posizionare innanzitutto il lato sinistro dell'etichetta del telefono, assicurandosi che sia inserito correttamente dietro le tacche (a,b,c,d).
- Posizionare la protezione trasparente nello stesso modo.

L'applicazione 'LabelSet' consente di stampare le etichette di carta. Per maggiori informazioni, contattate il vostro partner commerciale.































| | |
|---|-----------------------------------|
|  | Mod. silenz. |
|  | Apparecchio bloccato. |
|  | Cuffia collegata. |
|  | Vivavoce collegato |
|  | Appuntamento programmato. |
|  | Accessorio Bluetooth® accoppiato. |
|  | Icona del segnale crittografato. |
| | |

Icone di chiamata

| | |
|---|--|
|  | Icona chiamata in arrivo. |
|  | Icona chiamata in corso. |
|  | Icona chiamata in attesa. |
|  | L'interlocutore ha terminato la conversazione. |
|  | Chiamata crittografata in corso. |

Tasti funzioni permanenti

Si trovano subito sopra gli altoparlanti.

| 8078s 8068s 8058s 8028s | 8018 | 8008 8008G | Descrizione |
|--|---|---|---|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tasto di chiamata. |
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tasto riaggancio . |
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tasto Disattiva audio e interfono. Durante una chiamata, premere questo tasto per evitare che il contatto vi ascolti. Se inattivo, premere questo tasto per passare alla modalità interfono del telefono. Quando si riceve una chiamata, il telefono si sgancia automaticamente attivando direttamente la modalità viva-voce. Se attivata, questo tasto è blu. La funzione 'Interphony' può essere disabilitata dall'amministratore. |
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> Abbassare il volume (suoneria o stato della chiamata). Diminuire la luminosità (stato inattivo). Diminuire il contrasto (stato inattivo). |
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> Aumentare il volume (suoneria o stato della chiamata). Aumentare la luminosità (stato inattivo). Aumentare il contrasto (stato inattivo). |
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> Se si preme questo tasto, si risponde a una chiamata entrante in modalità viva voce (il tasto è blu). Durante una chiamata in corso, se si preme questo tasto si passa dalla modalità viva voce a quella auricolare o apparecchio. Una pressione prolungata attiva l'altoparlante quando è in corso una chiamata tramite il ricevitore o l'auricolare. Quando il vostro telefono fisso viene utilizzato come audiohub Bluetooth® (solo con un telefono fisso Bluetooth® compatibile abbinato al telefono cellulare), utilizzare questo tasto (pressione lunga) nello stato inattivo per aprire il registro delle chiamate o l'elenco dei contatti del telefono cellulare sul telefono fisso, o per effettuare una chiamata sul telefono cellulare utilizzando il telefono fisso. Questo tasto (pressione prolungata) viene utilizzato anche per facilitare la connessione con il cellulare (visualizzare il nome e l'indirizzo Mac del telefono fisso per l'abbinamento, connessione diretta se il cellulare è già abbinato) |
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tasti programmabili (tasti F1 e F2). Il LED è acceso quando la funzione associata è attivata. A questi tasti è possibile associare un servizio o una chiamata diretta. |
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> Tasto di rielezione: per accedere alla funzione 'Rielezione'. <ul style="list-style-type: none"> Richiamata dell'ultimo numero (pressione breve). Richiamare uno degli ultimi 8 numeri (pressione lunga). |
|  | | | <ul style="list-style-type: none"> Accesso rapido al menu locale dell'utente (pressione lunga). Per ottenere informazioni sulle funzioni della pagina 'Menu' e per programmare i tasti della pagina 'Perso' (pressione breve). |
| |  |  | <ul style="list-style-type: none"> Passare da tastiera alfabetica a tastiera numerica e viceversa. Informazioni relative all'utente (pressione lunga). |
|  |  |  | <p>Chiave di messaggistica per accedere al portale di messaggistica (registro chiamate, messaggi vocali e messaggi di testo).</p> <p>La spia blu di questo tasto lampeggia in presenza di un nuovo evento, quale un nuovo messaggio vocale, un nuovo messaggio immediato o un nuovo evento nel registro chiamate. Il tasto rimane acceso finché tutti gli eventi non vengono riconosciuti o cancellati.</p> |

Tastiera






Tastiera alfabetica magnetica (8078s, 8068s, 8058s, 8028s Premium DeskPhone)

Il vostro apparecchio è dotato di una tastiera alfabetica magnetica. La tastiera dipende dal vostro paese e dalla lingua. La tastiera magnetica è fissata automaticamente alla base dell'apparecchio. È collegata al relativo connettore dietro il telefono. Varianti nazionali: AZERTY, QWERTZ, QWERTY (international), QWERTY (nordic).





Utilizzare la tastiera per immettere i nomi di contatto quando si configura il telefono. Accedere direttamente al tastierino immettendo il nome del proprio contatto utilizzando la tastiera.

Di seguito è riportato un elenco dei tasti funzione che consentono di accedere a tutti i simboli.

| | |
|---|---|
|  | Tasti di spostamento del cursore (sinistra, destra, su e giù). Consente di spostarsi tra le caselle di modifica. Premere il tasto Alt per accedere alle direzioni sinistra e in alto. |
|  | Bloc Maiusc: per scrivere testo in lettere maiuscole. |
|  | Tasto Alt. Per accedere a caratteri specifici e di punteggiatura. |
|  | Tasto Invio: per convalidare il testo inserito. |
|  | Tasto Backspace: per cancellare un solo carattere in una casella di modifica. |




Usare i tasti di navigazione per spostare il cursore all'interno del testo.

-  Cancella l'ultimo carattere inserito. La modalità alfabetica rimane attiva.
-  Per tornare alla modalità numerica, selezionare il tasto programmato acceso.


1.13 Connettori

1.14 Descrizione dei connettori

Diverse connessioni per permettere più interni. I tipi di connettori disponibili dipendono dal telefono in uso.

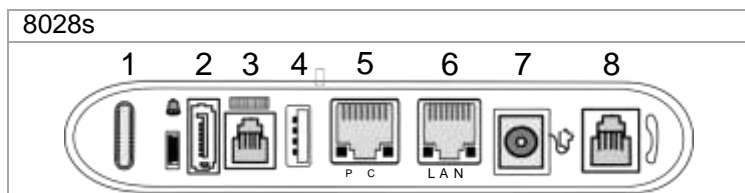

Connettore jack - Standard CTIA

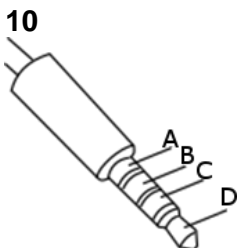

- A** Microfono
- B** Massa
- C** Audio (destra)
- D** Audio (sinistra)

| | | 8078s | 8068s | 8058s | 8028s | 8018 | 8008G | 8008 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 1 | Connettore Universal Serial Bus (USB-c) | ● | ● | ● | | | | |
| 2 | Connettore modulo aggiuntivo/suoneria esterna (tipo SATA). | ● | ● | ● | ● | | | |
| 3 | Connettore per tastiera alfanumerica magnetica (RJ 9). | ● | ● | ● | ● | | | |
| 4 | Connettore Universal Serial Bus (USB-a). Per 8018 DeskPhone, il connettore USB si trova sul lato del telefono fisso. L'utilizzo di questo connettore dipende dal telefono fisso: apparecchiature audio, caricabatterie per smartphone a bassa energia, chiavetta USB, adattatore Bluetooth® USB fornito con un auricolare Bluetooth®, un dispositivo beacon dongle o un modulo suoneria esterno. | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 5 | Connettori Ethernet da 10/100/1000 Mbps a un PC (RJ45). | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Connettore 10/100 Fast Ethernet (PC). | | | | | | | ● |
| 6 | Connettori Ethernet da 10/100/1000 Mbps alla rete aziendale (LAN - RJ45). | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Connettore 10/100 Fast Ethernet (LAN). | | | | | | | ● |
| 7 | Un jack di alimentazione CC per un adattatore di alimentazione esterno. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | Connettore per cuffie cablate (RJ9). | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | Connettore RJ9 per un auricolare cablatto. | | | | | | ● | ● |
| 10 | Jack da 3,5 mm, 4 poli (standard TRRS: CTIA). | ● | ● | ● | ● | | | |

Utilizzo del telefono

Conoscere il numero del vostro telefono

Il numero dell'apparecchio è riportato nella pagina 'Info'.









Consultare il registro chiamate

In qualsiasi momento, è possibile consultare tutte le chiamate in entrata e in uscita, con risposta e senza risposta.

- 
- *Registro chiamate*



Consultare tutte le chiamate

Tutte le chiamate vengono visualizzate da un'icona che indica il tipo di chiamata.

| | | |
|---|---|---|
|  |  | Chiamate in uscita con risposta. |
|  |  | Chiamate in uscita senza risposta. |
|  |  | Tutte le chiamate in arrivo con risposta. |
|  |  | Chiamate in arrivo senza risposta. |









- Utilizzare i tasti di navigazione in su e in giù per far scorrere il registro (In caso di più di una pagina).
- Visualizzare le informazioni di contatto selezionandole dall'elenco. Le informazioni quali nome, numero di telefono, data e ora vengono visualizzate sullo schermo.
- È possibile scegliere di chiamare il contatto o di cancellare il registro:
 - *Richiamata*: Chiamare il contatto.
 - *Elimina*: cancellare la voce.
 - *Elimina tutto*: eliminare l'intero registro.

Eliminare tutti i registri chiamate

- Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Premere il tasto associato all'icona: 
 - Visualizzare le informazioni di contatto selezionandole dall'elenco.
Elimina tutto
-  Oppure *Si*: Per confermare (*No*: Per annullare).
Tutti i registri chiamate vengono eliminati.





Esecuzione di una chiamata

Utilizzare uno tra i seguenti:

- Comporre il numero di destinazione. La modalità viva voce si attiva automaticamente.
- Sganciare  Comporre il numero di destinazione.
- Premere il tasto Sganciato dell'auricolare  Comporre il numero di destinazione.
-  Premere il tasto di sgancio/riaggancio del dispositivo Bluetooth® (Microtelefono IP Touch Bluetooth® Wireless)  Comporre il numero di destinazione.
-  Viva voce  Comporre il numero di destinazione.
- Tasto di chiamata programmato.
- Selezione nominativa (immettere le prime lettere del nome del contatto sul tastierino e premere OK per avviare la ricerca).
-  Ricomposizione del numero dal registro delle chiamate.
-  Ricomporre l'ultimo numero.

Per effettuare una chiamata esterna, comporre il codice di accesso della linea esterna prima di comporre il numero del contatto.

Se l'interlocutore interno o esterno non risponde











- *Annuncio altop.*  Passare un messaggio sull'altoparlante dell'apparecchio libero.
- *Richiama*  Richiedere la richiamata dell'apparecchio occupato.
- *Msg mail*  Trasmettere un messaggio scritto.
- *Mess. vocale*  Memorizzare il numero per richiamare ulteriormente.

La modalità vivavoce può essere disattivata dall'amministratore.

Ricezione di una chiamata

Il modo in cui rispondi alla chiamata dipende dai dispositivi audio collegati al telefono: ricevitore, auricolare, vivavoce, vivavoce esterno o altoparlante.









Utilizzare uno tra i seguenti:

- Sollevare il ricevitore per rispondere alla chiamata.
-  Premere il tasto di aggancio/sgancio del dispositivo Bluetooth® per rispondere alla chiamata (se il ricevitore non è agganciato) - Microtelefono IP Touch Bluetooth® Wireless.
- Premere il tasto On-Hook/Off-Hook sull'auricolare per rispondere alla chiamata.
-  Oppure  Oppure   Premere il tasto associato all'icona di 'rispondi alla chiamata'• , 'altoparlante'• o 'linea'• per rispondere alla chiamata in modalità viva-voce.
- *Prendi chiam.* Oppure   Accettare la chiamata con l'auricolare se collegato, o in viva voce.
-   Selezionare l'icona della chiamata in entrata  Accettare la chiamata con l'auricolare se collegato, o in viva voce.
- Premere il tasto di linea dedicato sul vivavoce esterno per rispondere alla chiamata in modalità vivavoce su questo dispositivo.

La modalità vivavoce può essere disattivata dall'amministratore.

Inserire l'altoparlante in corso di comunicazione (microtelefono sganciato) - Funzione ascolto di gruppo

Attivare o disattivare l'altoparlante durante una conversazione utilizzando l'apparecchio o l'auricolare.



-  Attivare l'altoparlante (pressione lunga)  Il tasto si accende (.
-   Regolare il volume premendo i tasti dedicati (Numero di livelli: 10).
-  Disattivare l'altoparlante (pressione lunga)  Il tasto non è più illuminato (.


Una pressione breve sul tasto Altoparlante consente di passare in modalità Vivavoce (indicatore luminoso acceso fisso).

Eseguire chiamate per nome (Elenco aziendale)

Questa funzione dipende dalla configurazione di sistema. Se necessario, rivolgersi all'amministratore.

123<>abc: Se l'apparecchio non è dotato di una tastiera magnetica, utilizzare la tastiera alfanumerica per inserire le lettere. Passare alla tastiera alfabetica selezionando il tasto programmato associato. Quando attivato, il LED corrispondente al tasto rimane acceso.

- Inserisci il nome del tuo contatto: 'cognome' o 'iniziali' o 'cognome nome'.
- Selezionare il tipo di ricerca desiderato (nome, nome e cognome* o iniziali*)  Visualizzazione di tutti gli interlocutori che rispondono ai criteri di ricerca.
- Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Utilizza i tasti di navigazione per visualizzare i nomi precedenti e successivi.
 - Selezionare il nome della persona che si desidera chiamare.
 -  Modificare la ricerca.

 Se le informazioni sul contatto vengono interrotte, è possibile utilizzare il tasto Guida per visualizzare le informazioni complete (8068s, 8058s, 8028s Premium DeskPhone).

Chiamare mediante tasti programmati (Pagina perso /Tasti f1 e f2 /Modulo aggiuntivo)


Se avete programmato un tasto di chiamata diretta, selezionarlo per effettuare la chiamata.


Riselezione

Richiamare l'ultimo numero chiamato (bis)

-  (pressione breve). **»»** Richiamata dell'ultimo numero.

Richiamare uno degli ultimi 8 numeri

-  (pressione lunga).
- Selezionare il numero da richiamare scegliendolo tra gli ultimi 8 numeri composti.

Per 8018/8008G/8008 DeskPhone, il tasto di richiamata è associato al tasto di sgancio quando il telefono è inattivo: .

L'accesso a questa funzione è anche possibile tramite il menu:



- Accedere alla pagina 'Menu'.
- *Chiam uscenti* OPPURE *Eventi* **»** *Chiam uscenti*
- Selezionare il numero da richiamare scegliendolo tra gli ultimi 8 numeri composti.



: Premere l'icona del cestino (o il tasto associato) per eliminare l'elenco degli ultimi numeri composti.

Richieste di richiamata

Quando si riceve una richiesta di richiamata, il tasto di posta lampeggia.

-  Quando si riceve una richiesta di richiamata, il tasto di posta lampeggia.
- *Richiamata / xx Richiamate*
-  Selezionare una richiesta di richiamata nell'elenco se ce n'è più di una. Se c'è soltanto una richiesta di richiamata, viene direttamente visualizzata. Utilizza i tasti di navigazione per scorrere l'elenco.
- *Richiama*

Se c'è soltanto una richiesta di richiamata, viene direttamente visualizzata.





: Premere l'icona del cestino (o il tasto associato) per eliminare l'elenco delle richieste di chiamata.

Richiamare un numero la cui chiamata è rimasta senza risposta



Richiamare l'ultimo chiamante

- Accedere alla pagina 'Menu'.
- *Eventi*
- *Ultimo num.* **»»** Richiamare l'ultimo chiamante.



Elenco degli ultimi chiamanti

- Procedere in uno dei seguenti modi:
 -  *Chiamata senza risposta / xx Chiamate senza risposta*
 - Accedere alla pagina 'Menu'.
Eventi
- Selezionare il tipo di chiamata:
 - *Nessuna ch. int. non risposta / xx Chiam. int. non risposte*
 - *Nessuna ch. est. non risposta / xx Chiam. est. non risposte*
-  Selezionare un nome o un numero nell'elenco se ce n'è più di uno. Se c'è un solo nome o numero, viene visualizzato direttamente. Utilizza i tasti di navigazione per scorrere l'elenco.
- *Richiama*
- Per cancellare l'elemento selezionato: *Elimina*

Eliminare l'elenco delle chiamate senza risposta

- Procedere in uno dei seguenti modi:
 -  *Chiamata senza risposta / xx Chiamate senza risposta*
 - Accedere alla pagina 'Menu'.
Eventi
- Selezionare il tipo di chiamata:
 - *Nessuna ch. int. non risposta / xx Chiam. int. non risposte*
 - *Nessuna ch. est. non risposta / xx Chiam. est. non risposte*
- Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Selezionare una voce
Canc. tutto
 -  Premere l'icona del cestino (o il tasto associato).



Richiedere una richiamata automatica quando il vostro interlocutore interno è occupato

- Interlocutore interno occupato.
- *Richiam.*  Si visualizza l'accettazione della richiamata.
- 

Ricezione chiamate interfono



È possibile rispondere alle chiamate senza sollevare il ricevitore. Quando si riceve la chiamata, si è connessi direttamente in modalità vivavoce. L'identità chiamante viene visualizzata sullo schermo.

Per attivare

-  (in stato di inattività)  Il LED associato si accende.

Quando il chiamante riaggancia, la modalità di interfonia rimane attiva.

Per disattivare

-  (in stato di inattività)  Il diodo associato si spegne.

La funzione 'Interphony' può essere disabilitata dall'amministratore.

Invio segnali DTMF

Come interagire con i servizi telefonici che richiedono di premere un tasto sulla *tastiera* del telefono corrispondente a un'*opzione* del menu di messaggistica (invio di segnali DTMF)

A volte è necessario inviare segnali DTMF per la post selezione, ad esempio con un server vocale, un assistente automatico o una segreteria telefonica consultabile a distanza.

Il DTMF può essere attivato durante una conversazione:
premendo freccia in giù



E successivamente premendo il corrispondente tastino a lato del display indicante la voce DTMF.





oppure digitando i tasti ** (2 volte asterisco)

Isolarvi dal vostro interlocutore (segreto)

È possibile udire il corrispondente ma non essere uditi:

Dall'apparecchio


- Durante una conversazione.



- Disabilitare il microfono Il tasto di disattivazione audio lampeggia



- Riprendere la conversazione Il tasto di disattivazione audio non lampeggia più



Dall'auricolare

- Utilizzare il tasto di silenziamento dell'auricolare, se ce n'è uno, per disabilitare il microfono dell'auricolare o per riprendere la conversazione

Devviare le vostre chiamate verso la vostra messaggeria vocale

Comporre #919 5399 (solo se è attivo il servizio di messaggeria vocale e attenersi alle istruzioni riportate all'indirizzo:
https://www.ict.unipd.it/sites/default/files/istruzioni_segreteria_0.pdf

Consultazione della casella vocale

Vedi istruzioni al sito: https://www.ict.unipd.it/sites/default/files/istruzioni_segreteria_0.pdf

Bloccare / sbloccare l'apparecchio telefonico

Il servizio consente di disabilitare il vostro apparecchio alle chiamate esterne uscenti. (Per riabilitarlo è necessario possedere il proprio codice personale)

- Per attivare la funzione, selezionate #98.
- Per disattivare "il blocco" selezionate #98 seguito dal vostro codice personale (password).

Nota:

Per effettuare chiamate esterne uscenti temporaneamente con telefono disabilitato dopo aver composto il prefisso di impegno della linea esterna (vedi paragrafo 2), selezionate il codice personale, poi il numero del corrispondente esterno. Appena avrete riagganciato il vostro apparecchio sarà ancora bloccato.

Es: 0 + [codice personale] + [numero esterno]

Modifica del codice personale

Questa funzione vi consente di modificare il codice personale del vostro apparecchio (impostato per la prima volta a 0000)

#020 + [vecchio codice] + [nuovo codice]

Deviazione delle chiamate a un altro numero (deviazione immediata)

Digitare #919 seguito dal numero di destinazione a cui va anteposto la cifra 0 per le numerazioni esterne.

Programmazione del telefono

Inizializzare la vostra messaggeria vocale

Vedi istruzioni al sito: https://www.ict.unipd.it/sites/default/files/istruzioni_segreteria_0.pdf

Regolare la suoneria

- Accedere alla pagina 'Menu'.
- *Client/ App/Ringing*
- Inserire la password se richiesto e applicare. (di default quella di blocco telefono che è:0000)

Scelta della melodia

Il telefono fisso compatibile offre una scelta di interessanti suonerie di chiamata, tra cui 16 nuove melodie Audio a Banda Larga.

- Selezionare il tipo di chiamata al quale associare la suoneria.
 - *Chiam. interna (Ch. int.)*
 - *Chiam. esterna (Ch. est.)*
- Selezionare la melodia preferita (32 suonerie).



-
- Fine / Per regolare altre funzioni audio.

Tra le suonerie, una suoneria è più forte delle altre ed è utilizzabile in ambienti rumorosi.

Regolare il volume della suoneria

- *Livello (Volume)*



Selezione del volume desiderato (10 livelli).



- Fine / Per regolare altre funzioni audio.

Tra le suonerie, una suoneria è più forte delle altre ed è utilizzabile in ambienti rumorosi.

Attivare/disattivare la modalità silenzio

- *Altre opzioni*

- *Modalità silenziosa* Per attivare.
- *Modalità silenziosa* Per disattivare.



- Fine / Per regolare altre funzioni audio.

Regolare il volume della suoneria durante la presentazione di una chiamata

- Il vostro apparecchio suona.



Regolare il volume della suoneria.